


# Cama Romantic with elevation





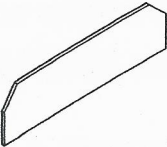



## Notas Importantes

Coloque todas as peças numa superfície suave como uma  
carpete para evitar que alguma peça fique riscada



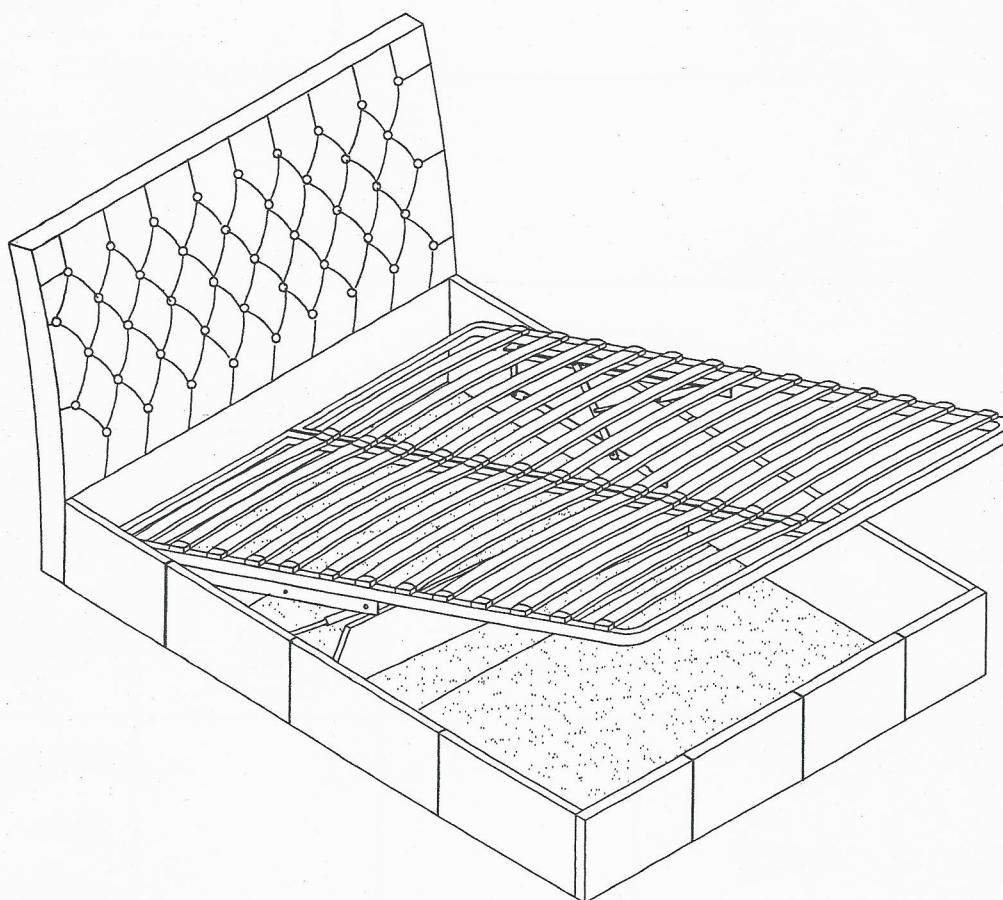

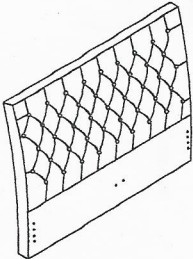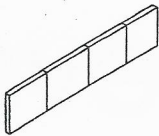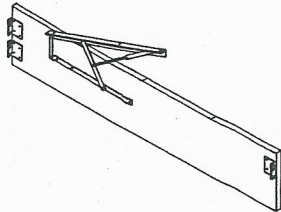


Antes de iniciar leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo

Não aperte todos os parafusos até que a cama esteja completamente  
montada




① - Cabeceira 1PC 	② - Tábua frontal 1PC 	③ - Tábua laterais 2PCs 
④ - Slats system 1PC 	⑤ - Middle support board 1PC 	⑥ - Bottom board 3PCs 
⑦ - Bracket 2PCs 	⑧ Wooden block 2PCs 	


## Identificação de peças

Ⓐ Bolt M8*30mm 20pcs 	Ⓑ Bolt M8*50mm 10pcs 	Ⓒ Nut M8*13mm 6pcs 	Ⓓ Spring Washer 12pcs 	Ⓔ Flat Washer 30pcs 
Ⓕ Allen Key M5mm 1pc 	Ⓖ Spanner 1pc 			

1º Passo Fixar os pés à cabeceira  
e à tábua frontal

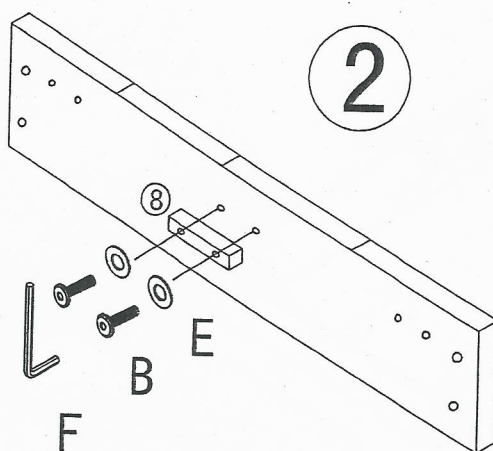


2º Passo Fixar os pés de apoio à barra de suporte central

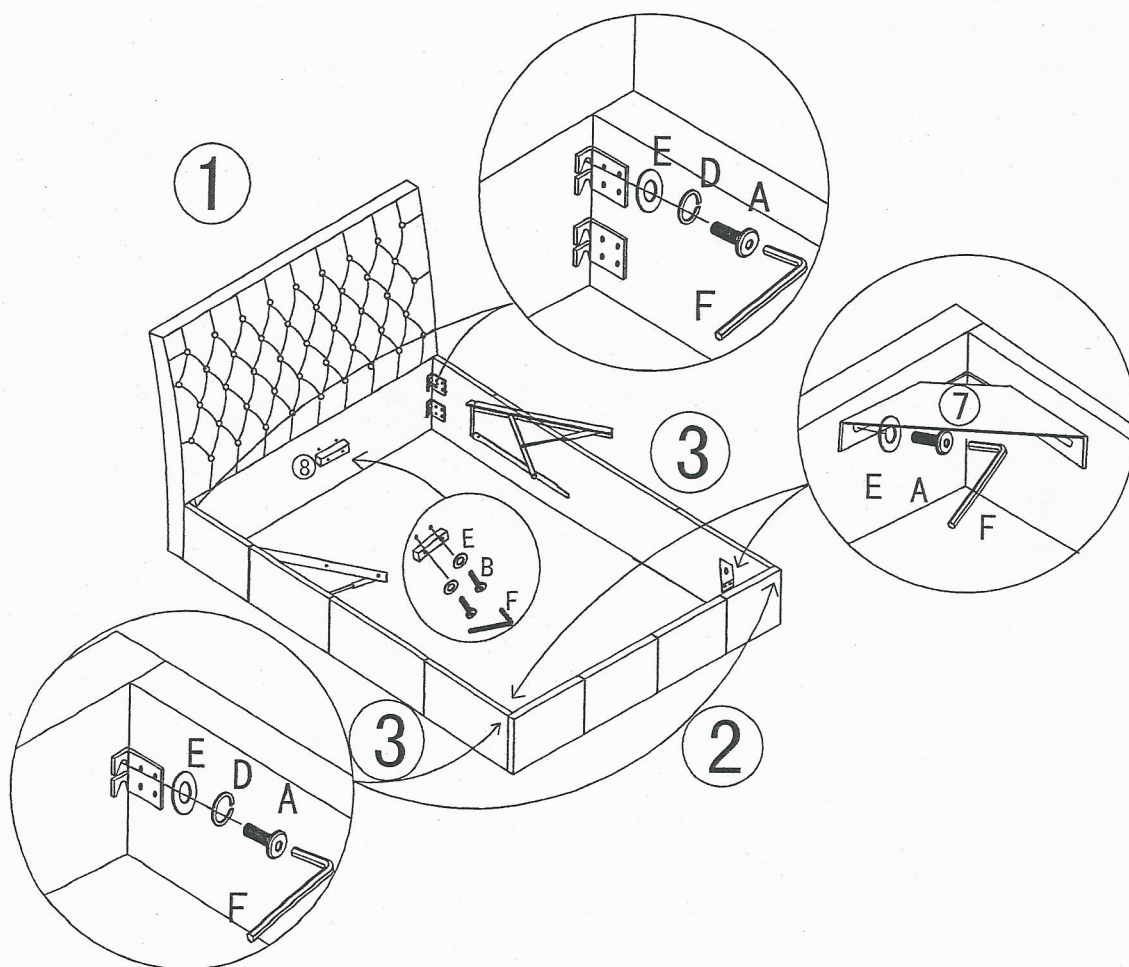



**3º Passo Fixar as tábuas laterais à cabeceira  
e as tábuas laterais à tábua frontal**

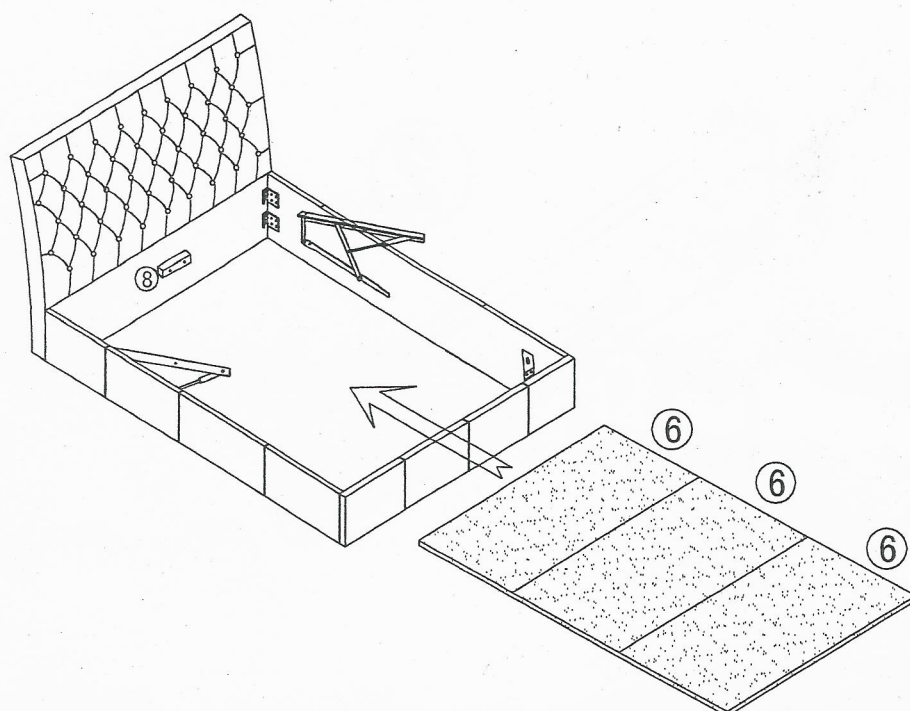

**4º Passo Fixar barra de suporte central  
à cabeceira e à tábua frontal**

**Passo Fixar as capas de plástico  
e as tábuas de estrado**

**FIM**

