


Cama Romantic










Notas Importantes

Coloque todas as peças numa superfície suave como uma carpete para evitar que alguma peça fique riscada



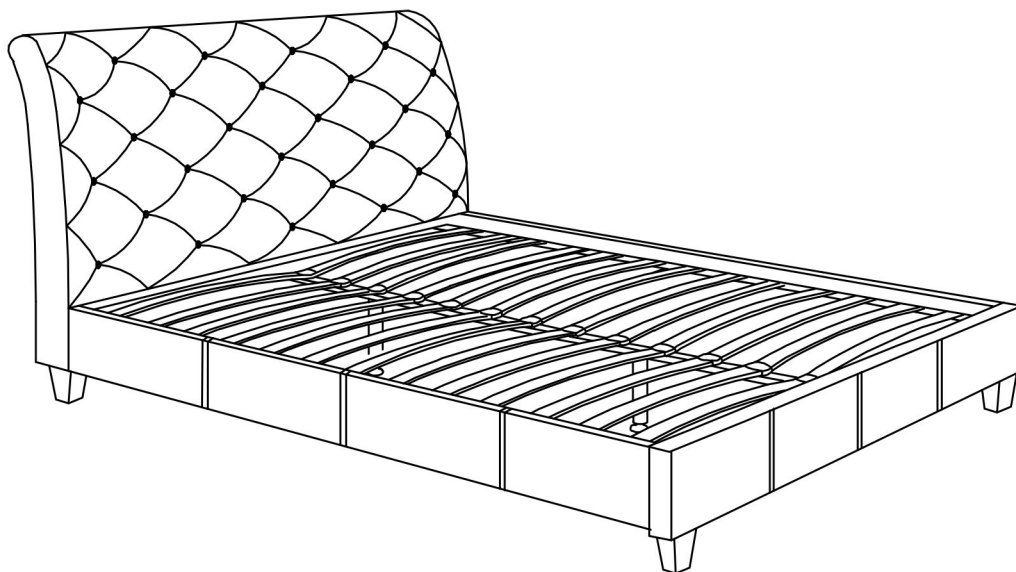

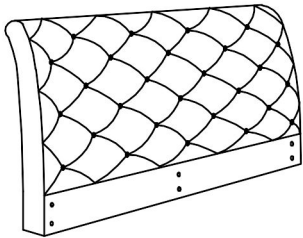
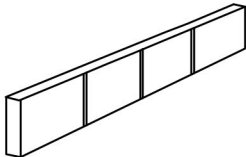
Antes de iniciar, leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo

Não aperte todos os parafusos até que a cama esteja completamente montada




A: Cabeceira 1PC 	B: Tábua frontal 1PC 	C: Tábuas laterais 2PCs 
D: Capa plástica dupla 13PCS 	E: Barra de suporte central 1PC 	F: Pés de apoio 2PCs 
G: Tábuas de estrado 26PCS 	H: Capa plástica 26PCS 	I: Pés amovíveis 4PCs 


Identificação de peças

J: Anilhas de mola 22PCS 	K: Anilhas 22PCS 	L: Chave em L 1PC 
M: Parafuso M8*30mm 12PCS 	N: Parafuso M8*45mm 2PCS 	O: Parafuso M8*75mm 8PCS 


1º Passo Fixar os pés à cabeceira e à tábua frontal

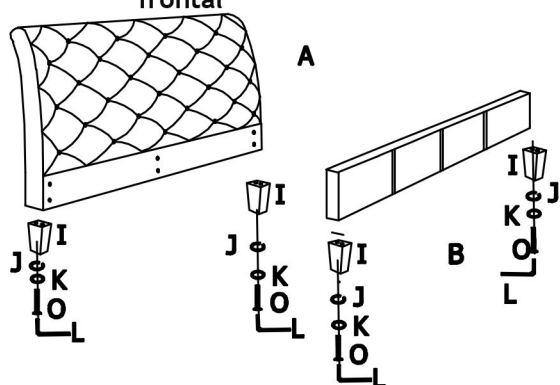


2º Passo Fixar os pés de apoio à barra de suporte central

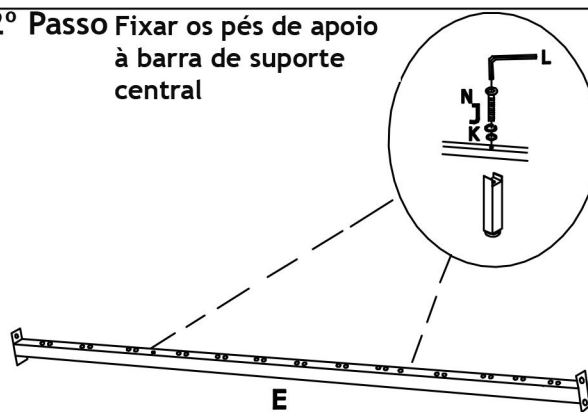


3º Passo Fixar tábuas laterais à cabeceira

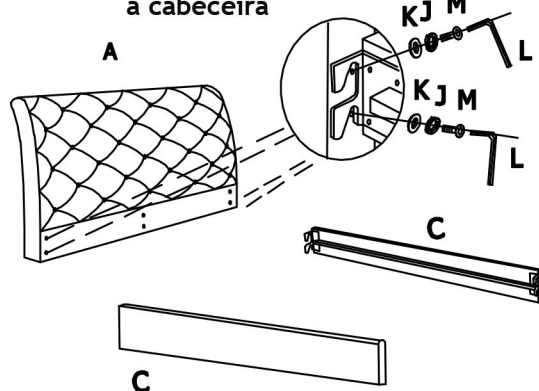


4º Passo Fixar tábuas laterais à tábua frontal

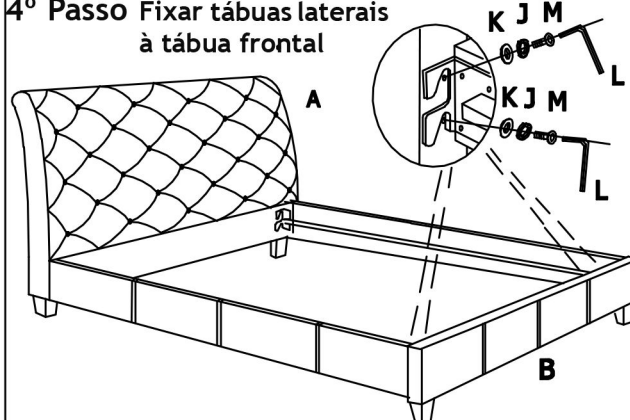

5º Passo Fixar barra de suporte central à cabeceira e à tábua frontal

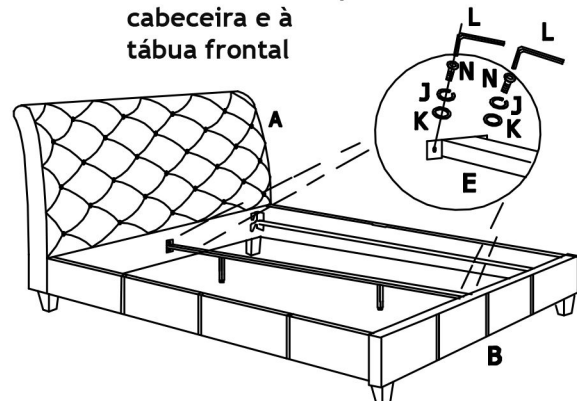

6º Passo Fixar as capas de plástico e as tábuas de estrado

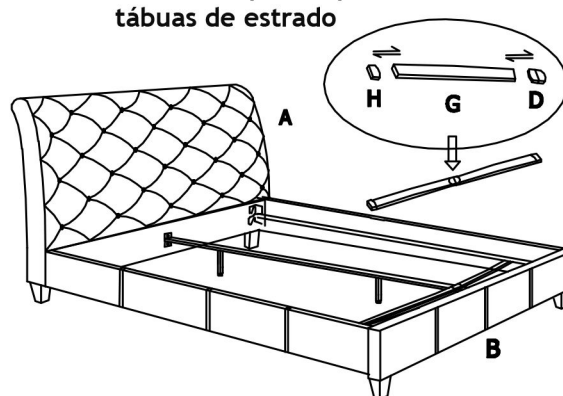

FIM

