


Cama Sunrise













Notas Importantes

Coloque todas as peças numa superfície suave como uma carpete para evitar que alguma peça fique riscada

Antes de iniciar leia as instruções atentamente e siga-as passo a passo






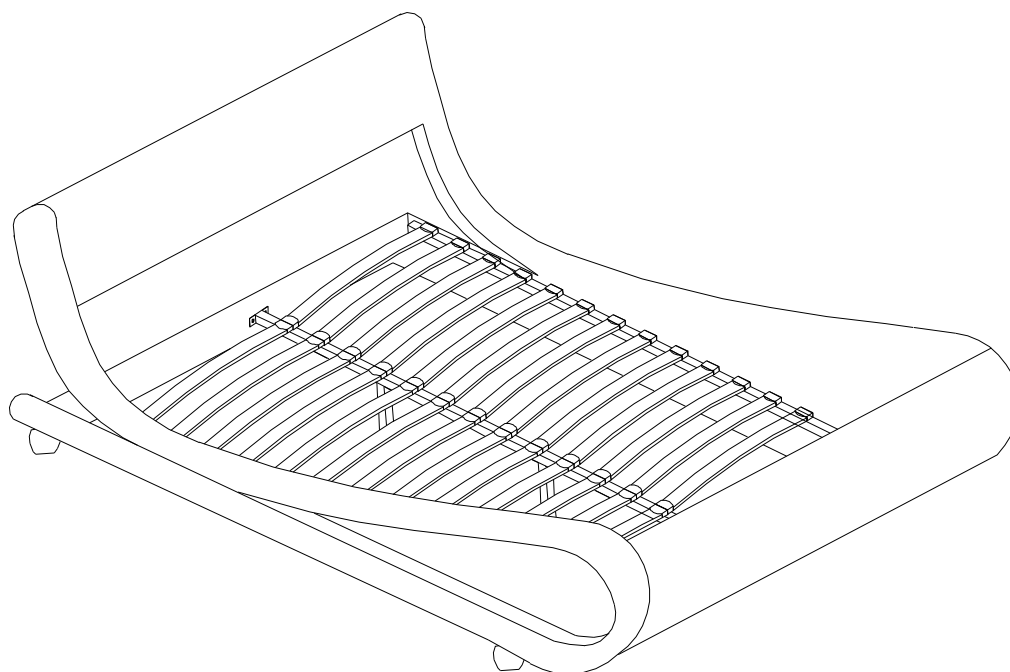

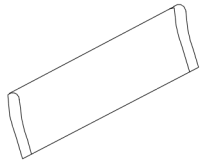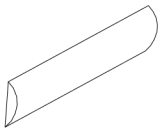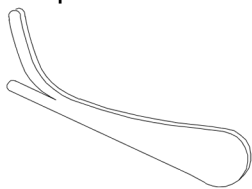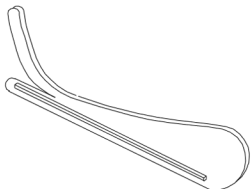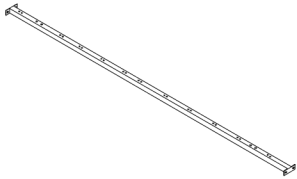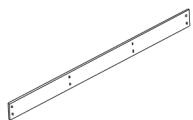



Não aperte todos os parafusos até que a cama esteja completamente montada




① Cabeceira 1PC 	② Tábua frontal 1PC 	③ Tábua lateral esquerda 1PC 	④ Tábua lateral direita 1PC 
⑤ Barra de suporte central 1PC 	⑥ Pés de apoio à barra de suporte central 2+2 PCs 	⑦ Tábua traseira 1PC 	⑧ Tábuas do estrado 26PCs 
⑨ Pés de canto 4PCs 	⑩ Capa plástica dupla 13PCs 	⑪ Capa plástica 26PCs 	
Pés de apoio 2PCs 			

Só usar quando montar a cama sem os 4 pés amovíveis


Identificação das peças

A Parafuso M8x30mm 18PCs 	B Parafuso M8x40mm 4PCs 	C Porca M8x13mm 4PCs 	D Anilhas de mola 20PCs 
E Anilhas 20PCs 	F Chave em, L 1PC 	G Chave de bocas 1PC 	H Parafuso M8x55mm 4PCs 
I Parafuso M8x20mm 6PCs 	J Colchetes 2PCs 	K Colchetes 2PCs 	


1º Fixar os pés às tábuas laterais

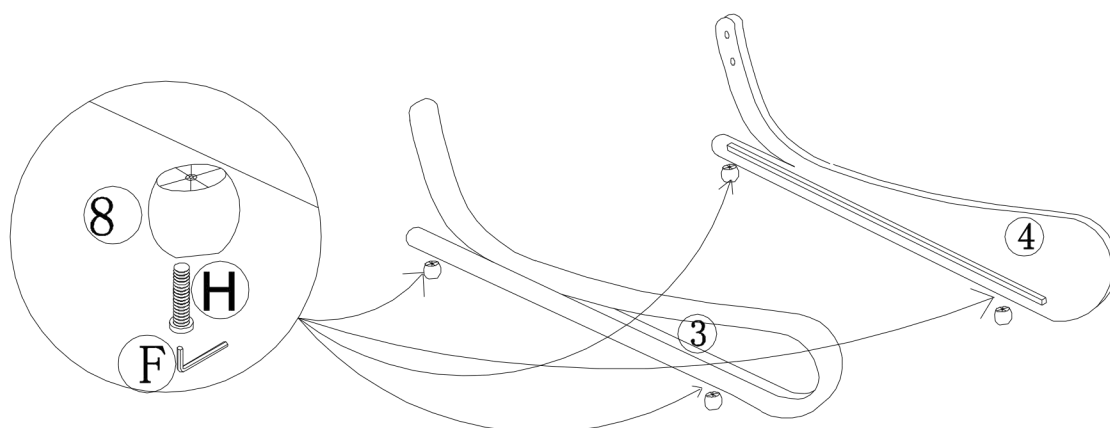


2º Fixar os pés de apoio à barra de suporte central

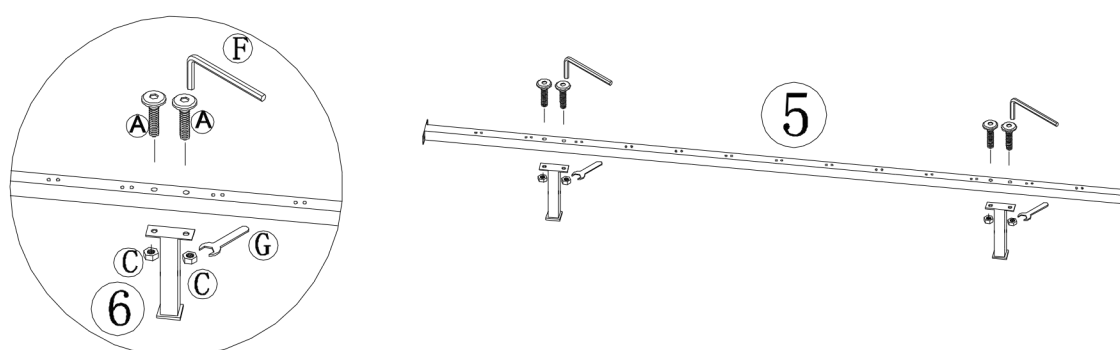


3º Fixar as tábuas laterais à tábua traseira

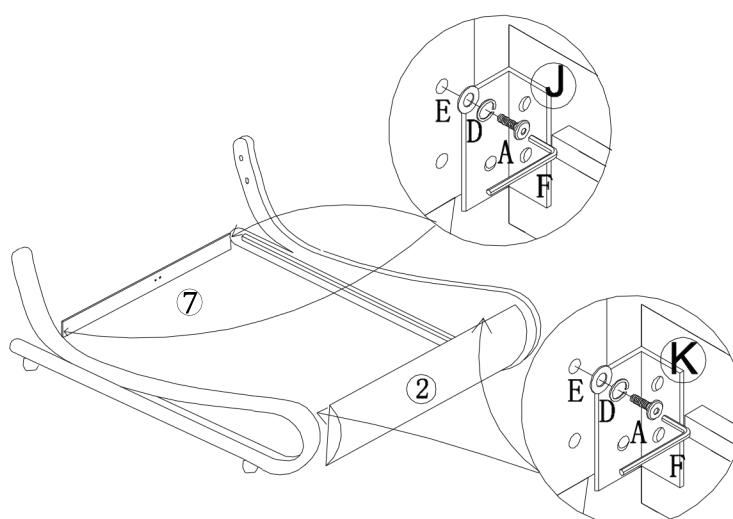


4º Fixar as tábuas laterais à cabeceira e à tábua frontal

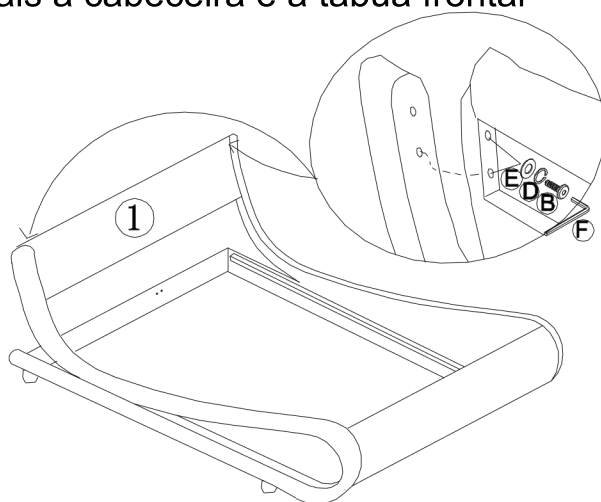

5º Fixar a barra de suporte central à cabeceira e à tábua frontal

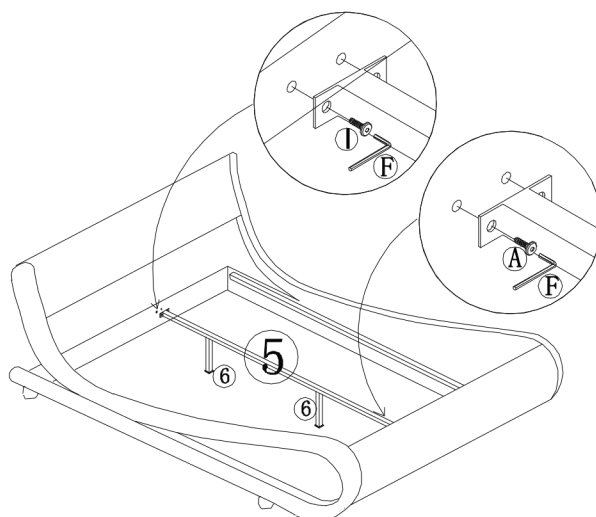

6º Fixar as capas de plástico e as tábuas do estrado

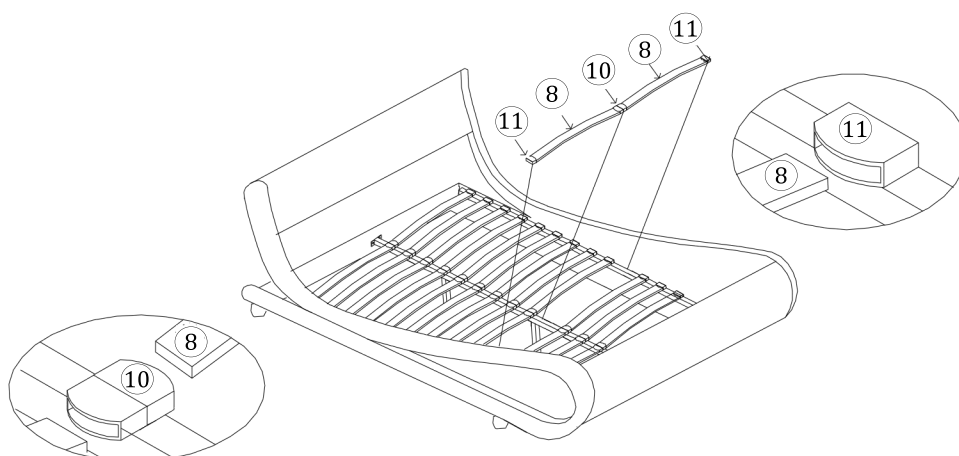

FIM